LEDNIČKA S MRAZNIČKOU
BFE320SS, BFE350SS

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic®

mikosoft praha s.r.o.

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model …….....

Výrobní číslo …….....

Datum prodeje …….....

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku**,**
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

mikosoft praha s.r.o.

OBSAH

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4
2. SPECIFIKACE LEDNIČKY 5
   2.1. POPIS SPOTŘEBIČE 7
   2.2. POPIS VLASTNOSTÍ VÝROBKU 8
3. POUŽITÍ LEDNIČKY S MRAZNIČKOU BAUMATIC 8
   3.1. PŘED ZAPNUTÍM 8
   3.2. BĚHEM PRVNÍHO POUŽITÍ 9
   3.3. OVLÁDACÍ PANEL 10
   3.4. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A NASTAVENÍ TERMOSTATU 10
4. USPOŘÁDÁNÍ A USKLADNĚNÍ POTRAVIN V LEDNIČCE 12
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 16
   5.1. ODMRAZOVÁNÍ LEDNIČKY 17
   5.2. ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY 17
   5.3. VÝMĚNA ŽÁROVKY 18
6. INSTALACE 18
   6.1. PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ 19
   6.2. UMÍSTĚNÍ 19
   6.3. OBRÁCENÍ DVÍŘEK SPOTŘEBIČE 21
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 22

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic®

Upozornění

Tato instrukční příručka uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat maximální výkon vašeho spotřebiče. Prosím uchovávejte ji na bezpečném místě, aby byla snadno dostupná k pozdějšímu nahlédnutí pro vás nebo pro každou osobu, která není seznámena s provozem tohoto spotřebiče.

mikosoft praha s.r.o.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. Rozhodně si tuto příručku přečtěte před zahájením vlastní instalace nebo používání tohoto spotřebiče. Pokud vám nejsou některé informace, uvedené v této příručce, jasné, kontaktujte prosím technické oddělení Baumatic.

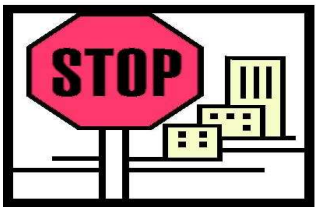

Důležité

Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo způsobilou osobou.

Používání spotřebiče

- Váš spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti. Je vhodný pro uskladnění potravin, které mají být zmraženy a zchlazeny. Pokud by byl používán pro jakýkoli jiný účel nebo nebyl používán správně, nepřejímá Baumatic Ltd. žádnou odpovědnost za jakoukoli případně způsobenou škodu.
- Nepokoušejte se měnit specifikace spotřebiče z důvodů bezpečnosti.

Před použitím spotřebiče

- Zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození způsobeného přepravou. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nezapínejte spotřebič do elektrické sítě a kontaktujte svého prodejce.

Chladivo

- Váš spotřebič obsahuje chladivo R600a, což je zemní plyn, který neobsahuje CFC poškozující životní prostředí. Je to však hořlavá látka, a proto dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:
  - Během přepravy a instalace spotřebiče dejte pozor na to, aby nebylo poškozeno chladící potrubí.
  - Pokud by bylo přece jen poškozeno, vyhýbejte se zápalným zdrojům a otevřenému ohni. Místnost, kde je spotřebič umístěn, musí být rovněž důkladně větrán.
- Neumísťujte na spotřebič žádné předměty, protože mohou poškodit jeho povrch.

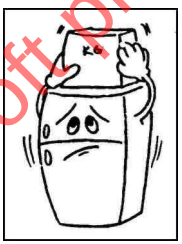

mikosoft praha s.r.o.

Bezpečnost dětí

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem sahat na ovládací prvky nebo si se spotřebičem hrát.

Bezpečnost obecně

- Netahejte za elektrickou šňůru při vytahování ze síťové zásuvky.

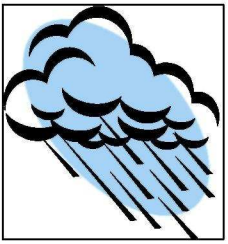

- Nezasunujte a nevytahujte zástrčku vlhkýma rukama.
- Nesnažte se používat spotřebič venku nebo na jakémkoli místě, kde je pravděpodobné, že by přišel do styku s povětrnostními vlivy.
- Před čištěním spotřebiče nebo prováděním údržby zkontrolujte, zda byl spotřebič odpojen od hlavního přívodu elektrické energie.
- Nikdy nedovolte, aby se vinutí na zadní straně spotřebiče dostalo do styku s povrchem stěny.
- Vždy zkontrolujte, zda na místě, kam chcete spotřebič nainstalovat, nejsou žádné předměty jako papír nebo jiný hořlavý materiál.
- Nikdy neblokujte větrací otvory spotřebiče zevnitř ani zvenčí.

- Je nezbytně nutné, aby bylo zajištěno dostatečné větrání spotřebiče tak, aby byl mezi dnem jednotky a podstavcem/panelem, na kterém je umístěný, zajištěn dostatečný proud vzduchu.
- Neumísťujte do spotřebiče elektrické přístroje jako mixéry a elektrické zmrzlinovače.

Servis

Nesnažte se opravovat spotřebič sami, protože by tak mohlo dojít ke zranění a ještě vážnější poruše. Pokud potřebujete servis, kontaktujte prosím Servisní oddělení Baumatic.

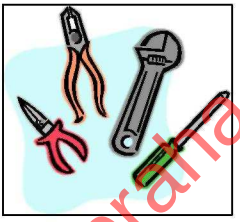

2. SPECIFIKACE LEDNIČKY

Blahopřejeme Vám k nákupu ledničky s mrazničkou Baumatic

- Automatické odmrazování (pouze oddíl mrazničky)
- Nastavitelný termostat

mikosoft praha s.r.o.

- Elektronické ovládání
- Antibakteriální systém
- 2 držáky na vejce
- Přihrádka na máslo
- 4 obecné držáky
- 4 bezpečné police na sklo
- 2 přihrádky na uchování křupavého salátu
- 3 zásuvky mrazničky
- Funkce rychlého mrazení
- Oboustranná dvířka
- Nastavitelné nohy
- Přední a postranní stěny z nerezové oceli

Rozměry spotřebiče*

BFE350SS
Výška: 2000 mm
Šířka: 600 mm
Hloubka: 640 mm

BFE320SS
Výška: 1800 mm
Šířka: 600 mm
Hloubka: 640 mm

Třída energetické účinnosti:
Energetická třída: A

* Bližší informace k velikosti potřebného otvoru viz pokyny k instalaci.

Důležité
Při instalaci spotřebiče je důležité brát ohled na jeho klimatickou třídu.
- Klimatickou třídu spotřebiče zjistíte z typového štítku.
- Typový štítek je umístěn na levém předním okraji uvnitř ledničky.
- Najdete ho po otevření dvířek spotřebiče.
- Na typovém štítku je uveden rozsah teploty prostředí, v němž bude spotřebič správně fungovat.

mikosoft praha s.r.o.

2.1. POPIS SPOTŘEBIČE

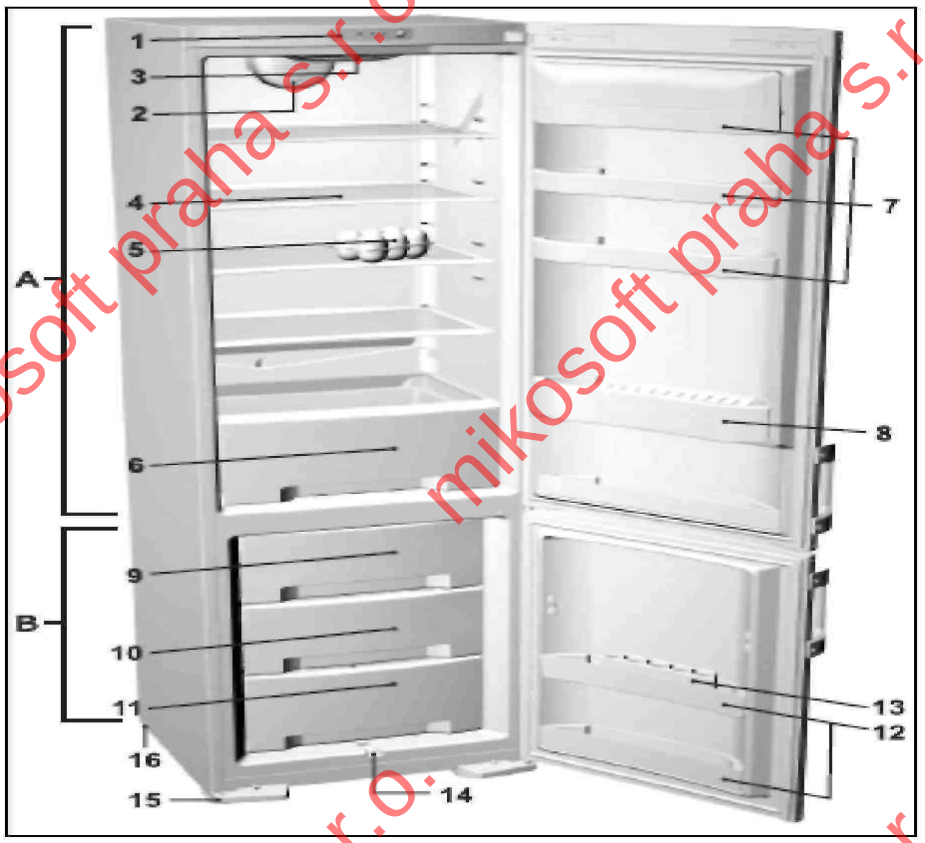

A = lednička
B = mraznička

1. Ovládací panel
2. Ventilátor*
3. Vnitřní osvětlení
4. Police (nastavitelná výška)
5. Skládací držák na vejce (uzavřený – 6 vajec, otevřený – 12 vajec)
6. Přihrádka na uchování křupavého salátu
7. Poličky ve dvířkách
8. Přihrádka na láhve s držákem
9. Mrazící přihrádka
10. Ukládací přihrádka
11. Ukládací přihrádka
12. Držák ve dvířkách
13. Miska na led
14. Žlábek na odtok vody při odmrazování
15. Nastavitelné nohy
16. Kolečka

* Pouze některé modely

- Vytažitelné zásuvky s vodící drážkou vytahujte pozvednutím zadního konce a vytažením v úhlu do 45 stupňů.

mikosoft praha s.r.o.

Vytažené zásuvky vkládejte zpět opačným postupem než při vytahování.

2.2. POPIS VLASTNOSTÍ VÝROBKU

1. Police

- Police můžete umístit do kterékoli vodící drážky uvnitř spotřebiče. Jsou chráněny před vyklouznutím.
- **Vytažení police**: Vyjměte všechny předměty uložené na polici, kterou chcete vytáhnout. Potom zvedněte předek police a opatrně ji vytáhněte z drážek.
- Některé modely jsou vybaveny **drátěným držákem na láhve**, který je chráněn před vytažením, když jsou v něm uloženy láhve.
- Ten můžete vytáhnout, pouze pokud v něm nejsou žádné láhve, a to tak, že zvednete jeho přední část a vytáhnete ho směrem k sobě.
- Držák na láhve umístěte do spotřebiče tak, aby nepřekážel při zavírání dvířek.

Maximální kapacita držáku je 9 láhví o velikosti 0,75 litrů nebo 13 kilogramů celkové hmotnosti.

2. Odtok vody z odmrazování

- Vnitřek ledničky je chlazen chladící deskou na zadní stěně. Pod ní je kanálek a odtok pro vodu z odmrazování.
- Je důležité, aby se tento kanálek nikdy neucpal (bližší vysvětlení, jak udržovat kanálek v čistotě, viz Odmrazování ledničky).

3. Přihrádky na uchování křupavého ovoce a zeleniny s krytem

- Přihrádka se nachází na dně ledničky a na ní je umístěn kryt.
- Kryt pomáhá chránit ovoce a zeleninu před předčasným vyschnutím.

4. Horní poličky ve dvířkách

- Na vnitřní straně dvířek je umístěno několik poliček na uskladnění vajec, sýra, másla a jogurtu a rovněž malých balíčků, tub, konzerv atd.

5. Police na láhve

- Spodní polici používejte pro uskladnění přiměřeně velkých láhví.

Důležité

Žádná z polic ve dvířkách nesmí být přetěžována, protože by se tím výrazně snížila její životnost.

6. Ventilátor (pouze některé modely)

- Ventilátor je umístěn pod stropem nebo schován za zadním panelem ledničky. Tím je zajištěno rovnoměrné rozmístění teploty a snížena kondenzace na policích.

3. POUŽITÍ LEDNIČKY S MRAZNIČKOU BAUMATIC

3.1. PŘED ZAPNUTÍM

- Ubezpečte se, že byl spotřebič nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou podle informací obsažených v těchto instalačních pokynech Baumatic.
- Po dodání počkejte tři hodiny, než spotřebič zapojíte do elektrické sítě. Tím umožníte usazení případných plynů z chladiva, které se mohly rozvířit během přepravy.
- Vnější část spotřebiče a jeho

mikosoft praha s.r.o.

snímatelné doplňky očistěte roztokem tekutého mýdla a vody.

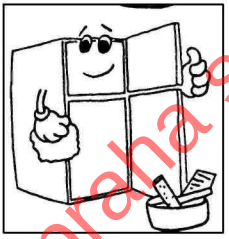

- Vnitřek spotřebiče čistěte roztokem jedlé sody rozpouštěné ve vlažné vodě. Po očištění vnitřek a doplňky důkladně vysušte.
- Při prvním zapnutí spotřebiče můžete cítit zápach. Ten se zmenší, až začne spotřebič chladit.

3.2. BĚHEM PRVNÍHO POUŽITÍ

- Když spotřebič zapnete poprvé, poběží kompresor nepřetržitě asi 24 hodin nebo dokud lednička nedosáhne dostatečně nízkou teplotu.
- Během této doby byste se měli snažit neotevírat příliš často dvířka ani neumísťovat do spotřebiče příliš velké množství potravin.
- Pokud spotřebič vypnete nebo odpojíte od elektrické sítě, počkejte minimálně 5 minut, než znovu uvedete do provozu termostat nebo ho znovu připojíte do elektrické sítě.

mikosoft praha s.r.o.

3.3. OVLÁDACÍ PANEL

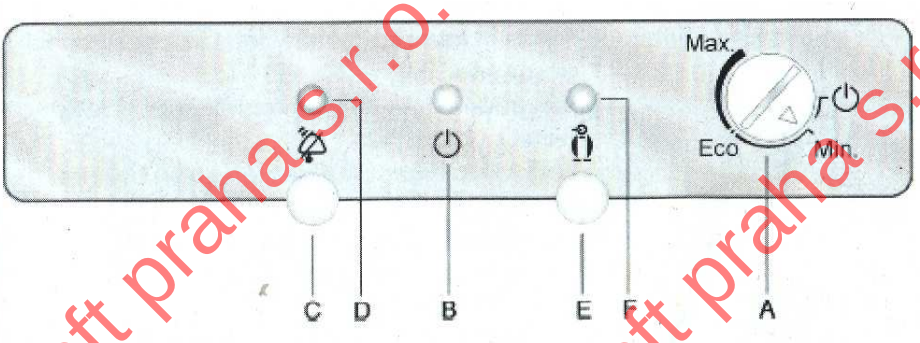

Model s tlačítky

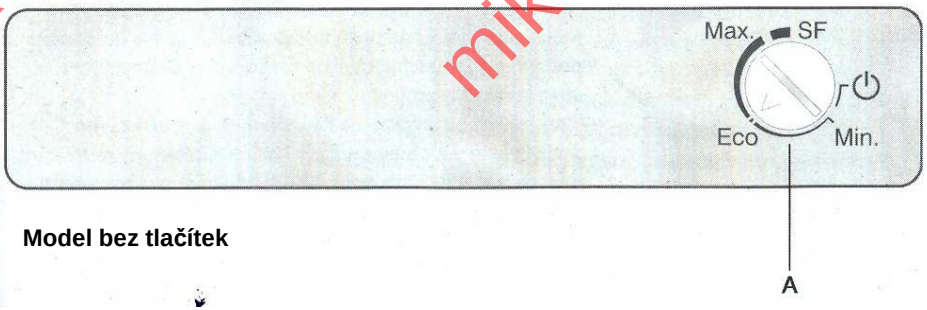

Model bez tlačítek

A: Přepínač teplot a tlačítko ON/OFF
B: Zelené LED (rozsvítí se, když je spotřebič zapnut)
C: Tlačítko vypnutí alarmu mrazničky*
D : LED alarmu mrazničky*
E: Tlačítko rychlého mrazení*
F : LED rychlého mrazení*
* Pouze některé modely

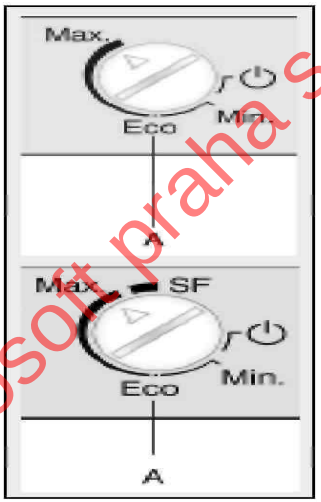

3.4. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A NASTAVENÍ TERMOSTATU

Spotřebič zapnete tak, že jej připojíte do

mikosoft praha s.r.o.

elektrické sítě a nastavíte termostat. Termostat je umístěn po pravé straně ovládacího panelu.

- Spotřebič zapnete otočením přepínače **A** směrem k poloze **Max.**
- Když přepínač otočíte za **Min**, rozsvítí se zelené LED.
- Spotřebič se vypne, když šipka na přepínači směřuje k symbolu ON/OFF , avšak spotřebič je ještě stále pod elektrickým proudem.
- Termostat automaticky reguluje
- teplotu uvnitř mrazničky podle toho, na jakou polohu jste nastavili ovládač termostatu.

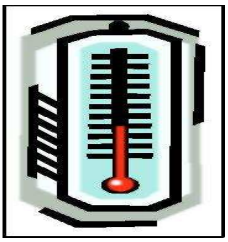

- Poloha znamená, že je spotřebič vypnutý a nechladí.
- Poloha **Min** vám zajistí vyšší teplotu uvnitř ledničky/mrazničky.
- Poloha **Max** vám zajistí vyšší teplotu uvnitř ledničky/mrazničky.
- Termostat by měl být pokud možno nastaven do polohy **Eco**.
- Prostor ledničky se může ochladit na teplotu těsně nad 0°C.
- Prostor mrazničky se může ochladit až na teplotu -18°C i nižší.
- **Důležité**
  Udržení teploty spotřebičem je ovlivněno teplotou prostředí v místnosti, teplotou potravin a množstvím potravin umístěných v ledničce s mrazničkou i tím, jak často otevíráte dvířka.
- Při nastavení na maximum (poloha **Max**) bude vaše lednička více pracovat, aby udržela nižší teplotu. Není třeba provozovat spotřebič s tímto nastavením po delší dobu a následně je vhodné vrátit ovládač termostatu do polohy **Eco.**

Nastavení funkce rychlého mrazení

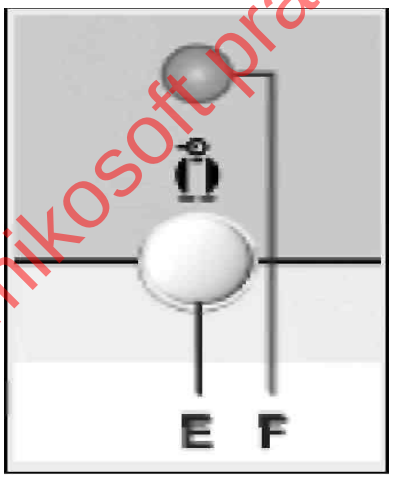

(Model s tlačítky)

- Pro aktivaci funkce rychlého mrazení stiskněte tlačítko **E.**
- Rozsvítí se oranžové LED (**F**).
- Pro vypnutí funkce rychlého mrazení opět stiskněte tlačítko **E.**
- Oranžové LED (**F**) zhasne.
- Pokud není funkce rychlého mrazení vypnuta, vypne se automaticky přibližně po 50 hodinách.

mikosoft praha s.r.o.

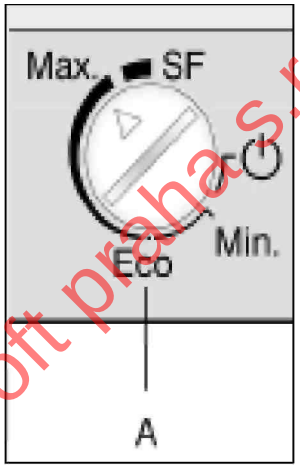

(Model bez tlačítek)

- Nastavte přepínač termostatu (**A**) do polohy **SF.**
- Rozsvítí se oranžové LED (**F**).
- Pro vypnutí funkce rychlého mrazení otočte přepínač termostatu zpět do polohy **Eco.**
- Oranžové LED (**F**) zhasne.
- Pokud není funkce rychlého mrazení vypnuta, vypne se automaticky přibližně po 50 hodinách.
- Pro zopakování funkce rychlého mrazení, pokud se automaticky vypnula, musíte vrátit přepínač zpět do polohy **Eco** a poté zpět do polohy **SF.** o Oranžové LED (**F**) se opět rozsvítí.

Alarm mrazničky

- Červené kontrolní světlo (**D)** signalizuje, že spotřebič prodělal nadměrný nárůst teploty.
- Světlo automaticky zhasne, až se mraznička ochladí na teplotu, při níž již nehrozí uskladněným potravinám nebezpečí.
- Při prvním zapnutí spotřebiče je načasováno 24-hodinové zpoždění pro zapnutí alarmu mrazničky. Díky tomu se alarm nebude zbytečně zapínat, zatímco se spotřebič ochlazuje na pracovní teplotu.

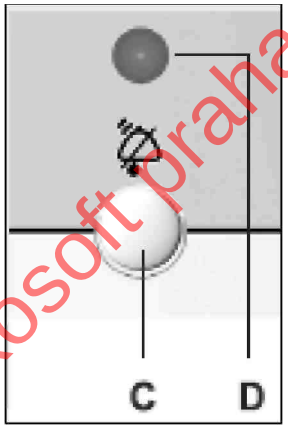

(Model s tlačítky)

- Tyto modely mají rovněž zvukový alarm v podobě přerušovaného pípání a červené světlo.
- Alarm lze zrušit stisknutím tlačítka (**C**).
- Alarm zazní každých 24 hodin, pokud teplota v mrazničce dosud není dostatečně nízká na bezpečné skladování potravin.

4. USPOŘÁDÁNÍ A USKLADNĚNÍ POTRAVIN V LEDNIČCE

- Neskladujte v lednička teplé potraviny nebo vypařující se kapaliny, protože byste tím zvýšili vlhkost uvnitř spotřebiče.
- Všechny potraviny musíte zabalit nebo zakrýt, to je obzvlášť důležité, pokud vydávají silnou vůni. Používejte polyetylénové sáčky nebo fólie, alobal

mikosoft praha s.r.o.

nebo voskový papír. Kapaliny uskladňujte v uzavřených nádobách nebo láhvích.

- Abyste co nejlépe využili prostor v ledničce, odstraňte z potravin veškeré zbytečné obaly.
- Rychle zkazitelné potraviny uskladňujte v zadní části ledničky, která je nejchladnější.
- Dbejte na to, aby se žádné potraviny nedostaly do kontaktu se zadní stěnou ledničky.
- Dbejte na to, aby byly potraviny v ledničce uspořádány tak, aby se dala dvířka zcela zavřít. Zvláštní pozornost věnujte láhvím, které by vyčnívaly při umístění na poličky uvnitř hlavní části ledničky.
- Některé organické roztoky, např. oleje v citrónové/pomerančové kůře a kyseliny v másle, mohou způsobit poškození plastových dílů v ledničce.
- Neotevírejte dvířka ledničky příliš často ani je nenechávejte příliš dlouho otevřená, protože by se tím zvýšila teplota uvnitř spotřebiče.
- **Maso** balte do polyetylénových sáčků a pak ho umísťujte na skleněnou polici nad zásuvkami na salát.
- **(Maso uskladňujte tímto způsobem maximálně jeden nebo dva dny).**
- **Studená jídla/vařené potraviny** přiklopte a pak je můžete umístit na kteroukoli polici.
- **Ovoce a zeleninu** důkladně očistěte a umístěte do zásuvek na salát.
- **Sýr a máslo** dávejte do vzduchotěsných nádob nebo je můžete zabalit do alobalu nebo polyetylénových sáčků. Ze sáčků odstraňte co nejvíce vzduchu.
- **Láhve na mléko** by měly mít uzavřenou zátku a měly by být skladovány na poličce na láhve ve dvířkách.
- **Česnek, brambory, cibuli a banány skladujte v lednici, pouze pokud jsou uzavřeny ve vzduchotěsných nádobách.**

Mraznička

Mraznička je vhodná pro ukládání a mrazení potravin.

- Teplota v mrazničce musí být -18 stupňů Celsia (nebo nižší), ještě než do ní uložíte potraviny, které jsou již zmrzlé, nebo v něm začnete zmrazovat čerstvé potraviny.
- Mraznička je schopna zmrazovat jen určité množství potravin najednou. Nesnažte se zmrazovat více než 9 kilogramů čerstvých potravin v období 24 hodin.
- Teplé potraviny nechte vychladnout,

Potraviny	Doba
vejce, marinády, uzené maso	až 10 dní
sýr	až 10 dní
mrkev atd.	až 8 dní
máslo	až 7 dní
koláče, ovoce, jídla ohřívaná a podávaná přímo v koupeném obalu, balíčky s tepelně nezpracovaným masem	až 2 dny
ryby, syrové mleté maso, plody moře	až 1 den

mikosoft praha s.r.o.

než je začnete zmrazovat. Pokud umístíte do mrazničky teplé potraviny, způsobí zvýšená vlhkost rychlejší tvorbu ledu a zvýší náročnost spotřebiče na elektrickou energii.
- Dodržujte pokyny výrobce potravin vzhledem k maximální době skladování.
- Rozmražené potraviny se již nesmí znovu zmrazovat.

Zmrazování čerstvých potravin
- Pokud chcete zmrazit výše uvedené maximální množství čerstvých potravin, aktivujte funkci rychlého mrazení 24 hodin před zahájením zmrazování.

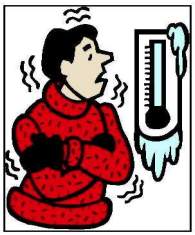

- U menšího množství čerstvých potravin aktivujte funkci rychlého mrazení přibližně 6 hodin před zahájením mrazení.*

(* Více informací o funkci rychlého mrazení viz „Nastavení funkce rychlého mrazení“).

Po této době umístěte čerstvé potraviny do mrazící přihrádky **I.**
- Zabraňte kontaktu již zmrazených balíčků s čerstvými.
- Po 24 hodinách můžete přemístit potraviny do přihrádky **II** a v případě potřeby zopakovat proces mrazení.
- Čerstvé potraviny musí být zabalené do vzduchotěsných nádob nebo obalů. Tím bude zajištěno, že potraviny nevyschnou a neztratí chuť. Také tím bude zajištěno, že se jejich vůně nepřenese na jiné potraviny.

- Potraviny musí být umísťovány na dno mrazící přihrádky. Zabraňte kontaktu čerstvých potravin s již zmrazenými potravinami.
- Po 24 hodinách zkontrolujte, zda jsou čerstvé potraviny dostatečně zmrazené. Pokud ano, vypněte funkci rychlého mrazení.

mikosoft praha s.r.o.

Tipy pro zmrazování

- Vhodnými obaly pro skladování zmrazených potravin jsou sáčky do mrazničky, polyetylénové obaly, alobal (extra silný) a speciální plechovky na zmrazené potraviny.

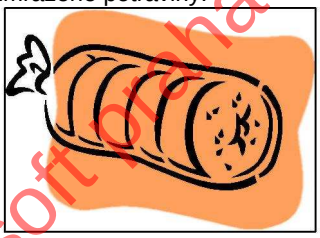

- Pro uzavírání sáčků a obalů je vhodná lepící páska, gumičky nebo plastové svorky.
- Před uzavřením příslušného sáčku z něj vytlačte vzduch, protože tak napomůžete snadnějšímu zmrazení potravin.

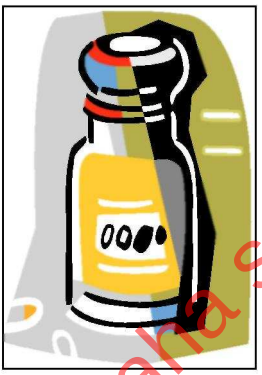

- Ploché obaly se snáze zmrazují.
- Pokud zmrazujete kapalinu, neplňte nádobu až po okraj. Kapaliny při zmrazování zvětšují objem.
- **Nedávejte do mrazničky láhve (skleněné nebo plechové) obsahující kapaliny (obzvlášť šumivé kapaliny), protože mohou způsobit prasknutí láhve během mrazení.**

Potraviny	Období
Ovoce, hovězí maso	od 10 do 12 měsíců
Zelenina, telecí, drůbež	od 8 do 10 měsíců
Zvěřina	od 6 do 8 měsíců
Vepřové	od 4 do 6 měsíců
Krájené (mleté) maso	4 měsíce
Chléb, pečivo. Pokrmy ohřívané a podávané přímo v koupeném obalu, netučné ryby	3 měsíce
Vnitřnosti	2 měsíce
Uzené klobásy, tučné ryby	1 měsíc

Uskladnění koupených zmrazených potravin

- Doba uskladnění a doporučená teplota pro uskladnění koupených zmrazených potravin jsou uvedeny na obalu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro uskladnění a používání zmrazených potravin.
- Při nákupu pečlivě vybírejte potraviny, které jsou vhodně zabalené a opatřené kompletními pokyny pro uskladnění. Potraviny by měly být v obchodě skladovány v mrazicím boxu, kde teplota není vyšší -18℃.
- Nekupujte potraviny s obaly pokrytými jinovatkou. To může znamenat, že bylo balení již jednou rozmrazeno.
- Dbejte na to, aby vaše zmrazené potraviny nezačaly roztávat, ještě než je umístíte do mrazničky. Tím by se zkrátila doba, po kterou můžete

mikosoft praha s.r.o.

potraviny bezpečně uskladnit.

- Rozmrazování zmrazených potravin
- Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny co nejdříve spotřebujte.
- Studený vzduch potraviny chrání, ale neničí mikroorganismy, které se po rozmrazení rychle aktivují a způsobí kažení potravin.
- Částečné rozmrazení snižuje nutriční hodnotu potravin, obzvlášť ovoce, zeleniny a hotových jídel.

Výroba kostek ledu

- Sejměte víčko z misky na led a naplňte ji studenou vodou nebo jinou kapalinou vhodnou ke zmrazování až po značku.
- Uzavřete a umístěte do poličky ve dvířkách. Z misky na led vznikne 8 kostek ledu.

- Led se vytvoří za 2-6 hodin. Doporučujeme vyrobit dostatečné množství ledu předtím, než ho budete potřebovat.
- Kostky ledu vyjmete z misky tak, že ji otočíte dnem vzhůru a dáte pod studenou tekoucí vodu.
- Zatřeste miskou, otevřete kryt a led vysypte.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

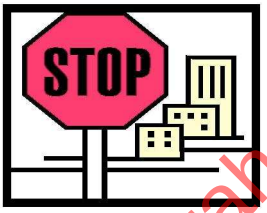

Pozor
Než začnete čistit spotřebič, ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě.

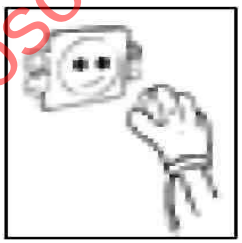

- Nečistěte spotřebič tím, že byste na něj lili nebo stříkali vodu.

- Prostor ledničky čistěte pravidelně roztokem jedlé sody a vlažné vody.

mikosoft praha s.r.o.

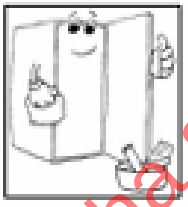

- Příslušenství čistěte zvlášť mýdlem a vodou. Nečistěte je v myčce na nádobí.

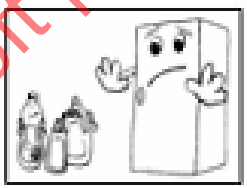

- Nepoužívejte drsné prostředky, detergenty nebo mýdla.
- Po vyčištění spotřebiče otřete celý prostor, který jste čistili, vlhkým hadříkem a poté jej důkladně osušte.
- Po dokončení čištění si osušte ruce a poté znovu připojte zástrčku do elektrické sítě.

5.1. ODMRAZOVÁNÍ LEDNIČKY

- Odmrazování probíhá v lednicce automaticky během provozu. Voda z odmrazování se shromažďuje v odpařovacím tácku a automaticky se odpařuje.
- Odpařovací tácek a otvor na vodu z odmrazování pravidelně čistěte zátkou na odtok vody z odmrazování. Tím zajistíte, že se voda nebude hromadit na dně ledničky a bude řádně odtékat odvodním kanálkem a vypouštěcím otvorem.
- Při čištění můžete také nalít do vypouštěcího otvoru malé množství vody.
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny spotřebiče, protože by se tím mohl přerušit proces automatického odmrazování a voda by odtékala do základny ledničky.
- Pokud se na zadní stěně ledničky vytvoří nadměrné usazeniny ledu (větší než 3-5 mm), vypněte spotřebič pomocí voliče termostatu. Nechte spotřebič vypnutý, dokud usazený led neroztaje.

5.2. ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY

- Mrazničku odmrazujte, když namrazená vrstva v mrazničce dosáhne tloušťky cca 3-5 mm.
- 24 hodin před odmrazováním zapněte funkci rychlého mrazení tlačítkem **E.**

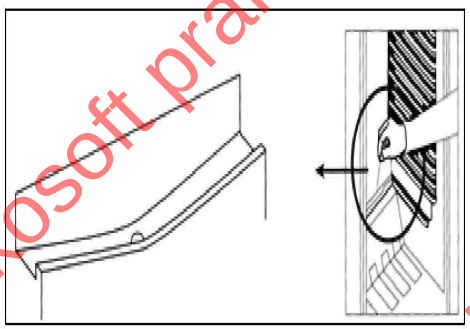

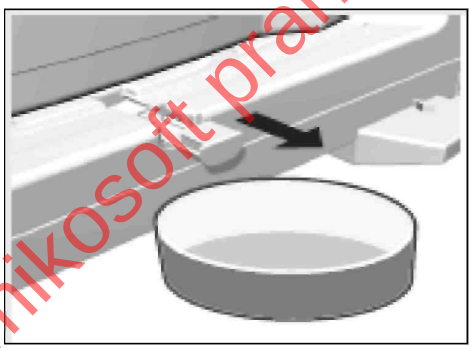

mikosoft praha s.r.o.

Tak se důkladně zmrazí potraviny uvnitř mrazničky, abyste je mohli bezpečně uchovat po dobu odmrazování.

- Po této době vyjměte z mrazničky všechny potraviny.
- Zapněte mrazničku tlačítkem ON/OFF pro prostor mrazničky (**B**).
- Při vypouštění vody z odmrazování vytáhněte ven trychtýřovitou drážku na dně spotřebiče. Poté dejte pod drážku vhodnou nádobu na zachycení vody z odmrazování.
- Nikdy nepoužívejte k podpoře procesu odmrazování elektrické spotřebiče, například fény na vlasy.
- Nepoužívejte žádné rozmrazovací spreje, protože jimi můžete poškodit plastové díly i své zdraví.
- Vyčistěte vnitřek spotřebiče a důkladně ho vytřete dosucha. Pokud to neuděláte, může se začít tvořit led, jakmile spotřebič znovu zapnete.
- Zapněte znovu mrazničku tlačítkem ON/OFF pro prostor mrazničky (**B**). Na dobu 24 hodin po opětném zapnutí spotřebiče spusťte funkci rychlého mrazení tlačítkem (**E**).

5.3. VÝMĚNA ŽÁROVKY

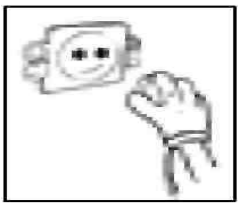

Pozor

Než začnete vyměňovat žárovku, ujistěte se, že je spotřebič odpojený od elektrické sítě.

- Pomocí šroubováku sejměte kryt.
- Použijte žárovku E14 max, která je stejná jako původní žárovka od výrobce.
- Žárovku správně zlikvidujte.
- Žárovky se netýká záruka Baumatic.
- Nasaďte zpět kryt žárovky, počkejte pět minut a poté znovu zapněte zástrčku do elektrické sítě.

6. INSTALACE

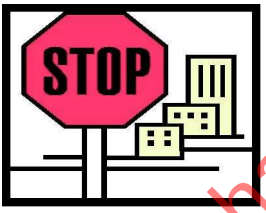

Důležité

Před instalací a použitím si nejprve přečtěte všechny pokyny a ubezpečte se, že hodnoty napětí (V) a frekvence (Hz), uvedené na typovém štítku, jsou přesně stejné jako hodnoty napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti. Typový štítek je umístěn na levém předním okraji uvnitř ledničky.

mikosoft praha s.r.o.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že elektromontér nedodrží všechny platné předpisy pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, které jsou nutné pro normální používání a správný provoz elektrického systému.

6.1. PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Tato lednička je určena pro sestavenou a trvalou instalaci.

Doporučujeme, aby spotřebič byl připojen v souladu s platnými předpisy.

- Kabely v hlavním přívodu mají tyto barvy:
  Hnědý živý
  Modrý nula
  Zelený a žlutý uzemnění
- Jelikož barvy vodičů v přívodu spotřebiče nemusí odpovídat barevnému značení, které identifikuje svorky ve vaší rozvodné skříňce, postupujte prosím následovně:
  Hnědý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem "L" (živý) nebo zbarvené **červeně**.
  Modrý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem "N" (nulový) nebo zbarvené **černě**.
  Zelený a žlutý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem „E“ (uzemnění) nebo symbolem země nebo zbarvené **zeleně a žlutě.**
- Po dokončení připojení nesmí být přítomny žádné volné prameny nebo uříznuté dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším pouzdrem.

6.2. UMÍSTĚNÍ

- Doporučujeme instalovat spotřebič pouze na místo, kde teplota prostředí v místnosti odpovídá klimatické klasifikaci uvedené na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič může fungovat nesprávně, pokud bude teplota prostředí mimo tyto rozsahy.

Klimatická klasifikace	**Vhodná teplota prostředí**
SN	+10 až +32 stupňů Celsia
N	+16 až +32 stupňů Celsia
ST	+10 až +38 stupňů Celsia
T	+18 až +43 stupňů Celsia

- Umístění spotřebiče vyžaduje spolupráci dvou osob, aby nedošlo ke zranění nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo na místo, kde by byl vystaven trvalému horku nebo extrémním teplotám (např. poblíž radiátoru nebo kotle).
- Zkontrolujte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která bude přístupná po instalaci spotřebiče.
- Umístěte spotřebič rovně a pevně na masivní základnu. Spotřebič je vybaven nastavitelnými nohami na přední straně, které lze použít k jeho vyrovnání.
- Zadní strana spotřebiče je vybavena

mikosoft praha s.r.o.

kolečky, která usnadňují umístění spotřebiče na místo.

- Cokoli, co je umístěno nad spotřebičem, musí být minimálně ve vzdálenosti 5 cm, aby bylo umožněno dostatečné chlazení kondenzátoru. Za zadní stěnou spotřebiče musíte nechat mezeru 15 mm.
- Nevystavujte spotřebič přímým slunečním paprskům nebo zdrojům tepla. Pokud to není možné, nainstalujte mezi spotřebič a sousední zdroj tepla izolaci.
- Spodní přední rohy spotřebiče jsou vybaveny držáky pro snadnější přemísťování. Spotřebič může stát samostatně nebo může sousedit se skříní či stěnou.
- Nezapomeňte ponechat dostatečný prostor na otevírání dvířek, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo zranění osob. Rovněž ponechte dostatečný prostor na vytahování polic (viz následující schéma).

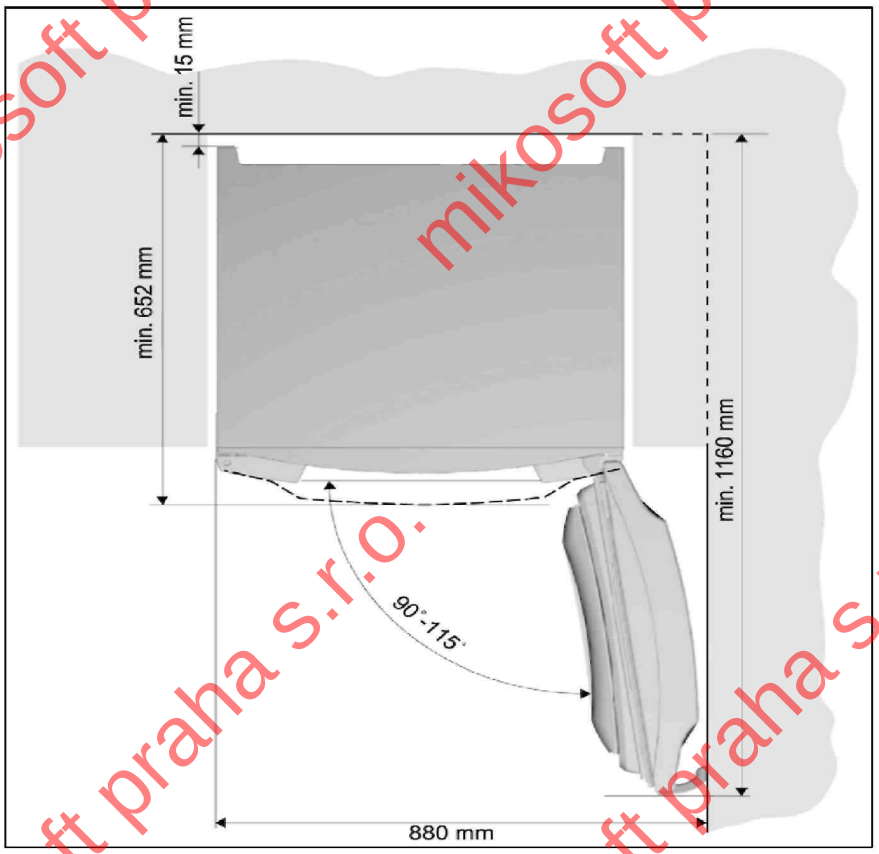

mikosoft praha s.r.o.

6.3. OBRÁCENÍ DVÍŘEK SPOTŘEBIČE

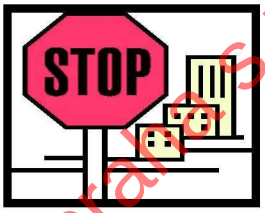

Pozor
Po odšroubování kteréhokoli upevňovacího závěsu přidržujte dvířka, aby nespadla a nezpůsobila škodu.

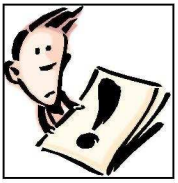

Jakoukoli část, kterou vyjmete ze spotřebiče při obracení dvířek, uchovejte pro pozdější použití.

Potřebné nástroje: nástrčný klíč č. 8, šroubovák, krouticí moment 25.

- Sejměte horní kryt závěsů z obou stran spotřebiče.
- **Podpírejte hodní dvířka** a přitom odšroubujte horní šrouby závěsů a vyjměte horní dvířka z prostředního závěsu.
- Na dolní straně horních dvířek odšroubujte šrouby výkyvné zarážky a vyjměte zarážku (A). Připevněte přiloženou zarážku i s ložiskem na opačnou stranu dvířek.
- Odšroubujte systém nuceného zavírání dvířek (B) a připevněte ho na opačnou stranu dvířek (jen některé modely).

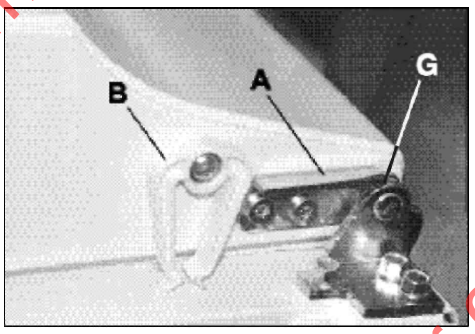

- Odšroubujte šrouby prostředního závěsu a vyjměte dvířka ze spodního závěsu.
- Odšroubujte upevňovací šrouby držáku nohou.

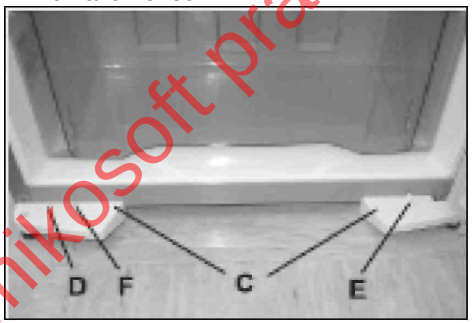

mikosoft praha s.r.o.

- Nakloňte spotřebič dozadu v maximálním úhlu 35°, odšroubujte šrouby držáku nohou (C) - vlevo i vpravo, a sejměte kryt držáku nohou (D). Poté jej umístěte na opačnou stranu.
- Odšroubujte, sejměte a přemístěte koncový vypínač (E) a ozdobný kolík (F) (u modelů se systémem nuceného zavírání dvířek).
- Odšroubujte všechny tři šrouby upevňující spodní závěs a poté upevněte spodní závěs na opačnou stranu.
- Postup 3 a 4 zopakujte u spodních dvířek. V případě, že spotřebič nemá omezovací kolík spodních dvířek, přemístěte ložisko (G) a podložku na opačnou stranu dvířek.
- Při upevňování dvířek na opačnou stranu ledničky s mrazničkou provádějte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Důležité
Pokud lednička vykazuje příznaky nesprávného provozu, potom dříve než budete volat do Servisního oddělení Baumatic, proveďte prosím nejprve kontrolu spotřebiče pomocí tohoto kontrolního seznamu.

Moje lednička s mrazničkou zřejmě nepracuje / ve spotřebiči není elektrická energie.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka plně zasunuta do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je ve vaší elektrické síti proud (např. že nedošlo k výpadku elektrického proudu nebo nevypadla pojistka).
- Zkontrolujte, že termostat uvnitř spotřebiče nebyl přepnut do polohy vypnuto.
- Zkontrolujte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

Moje lednička s mrazničkou má špatný výkon

- Zkontrolujte, zda není spotřebič přeplněný a zda v něm nejsou potraviny příliš těsně nacpané.
- Nastavení termostatu je příliš nízké; nastavte termostat na vyšší hodnotu.
- Zkontrolujte, zda se dvířka správně zavírají a zda nebyla omylem delší dobu otevřená.
- Zkontrolujte, že má spotřebič zajištěno dostatečné větrání.

Moje lednička s mrazničkou pracuje nepřetržitě bez občasných přestávek nebo stále zní přerušovaný alarm.

- Teplota prostředí je příliš vysoká.
- Časté otevírání dvířek / dvířka jsou otevřená příliš dlouho.
- Dvířka nejsou řádně zavřená.
- Do spotřebiče bylo vloženo nadměrné množství čerstvých potravin najednou.

mikosoft praha s.r.o.

- Zkontrolujte, že je kolem spotřebiče zajištěno dostatečné větrání.
- Kolem čidla ledničky (A) jsou nahromaděné čerstvé potraviny. Uvolněte čidlo, aby kolem něj mohl proudit vzduch.

Moje lednička s mrazničkou je hlučná

- Chladící plyn obíhající v potrubí spotřebiče může vydávat mírný hluk, i když neběží kompresor.
- Pokud se hluk zhorší nebo je spotřebič hlučnější než obvykle, zkontrolujte, že je správně vyrovnaný, že se nic nedotýká zadní strany ledničky a že nerachotí žádný předmět umístěný uvnitř spotřebiče.

Na vnitřní zadní stěně ledničky se vytvořil led

- Zkontrolujte, že nejsou potraviny příliš blízko zadní strany spotřebiče a nedotýkají se vnitřní zadní stěny.
- Časté otevírání dvířek / dvířka jsou otevřená příliš dlouho.
- Dvířka nejsou řádně uzavřená; zkontrolujte, zda těsnění dvířek správně těsní.
- Do ledničky byly umístěny horké potraviny.

V základně ledničky je voda / z ledničky vytéká voda.

- Postupujte podle kapitoly „Odmrazování ledničky“ na stranách 20-21.

Dvířka se špatně otevírají

- Pokud chcete otevřít dvířka ihned po jejich uzavření, můžete pocítit jistý odpor. To je způsobeno tím, že ze spotřebiče unikne určité množství studeného vzduchu a je nahrazeno teplým okolním vzduchem.
- Ochlazování tohoto vzduchu vytvoří negativní tlak (vakuum) a sání, které brání snadnému otevírání dvířek. Tento stav se po několika minutách znormalizuje a pak již bude možno dvířka opět snadno otevírat.

Bliká zelené LED

- Kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

Na digitálním displeji se objevil chybový kód E1

- Kontaktujte Servisní oddělení Baumatic

Užitečné tipy pro odstraňování poruch

Pokud se problém nepodaří odstranit ani s pomocí výše uvedených tipů, nastavte volič termostatu do polohy vypnuto a odpojte elektrickou šňůru od elektrické sítě.

mikosoft praha s.r.o.

Počkejte deset minut a potom spotřebič znovu zapojte do elektrické sítě.

Pokud spotřebič stále nepracuje správně, kontaktujte prosím Servisní oddělení Baumatic 800 185 263.

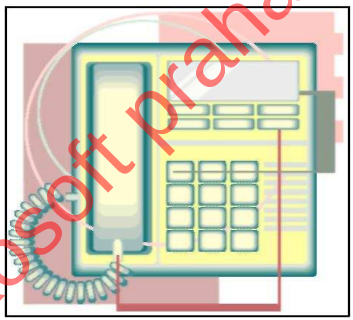

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- **zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti**
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky

mikosoft praha s.r.o.

je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC

mikosoft praha s.r.o.